



Installér din LeakBot

Hjælp og Vejledning




www.leakbot.io


1 LeakBot skal klipses direkte på din boligs indvendige hovedvandforsyningsrør. Det er det rør, der fører frisk koldt vand ind i din bolig. Det er normalt her, din stophane er placeret.

2 Dit indvendige vandforsyningsrør vil typisk være placeret i underetagen på et af følgende steder

- under køkkenvasken
- i garagen
- i bryggerset
- i kælderen
- et badeværelse
- under trappen

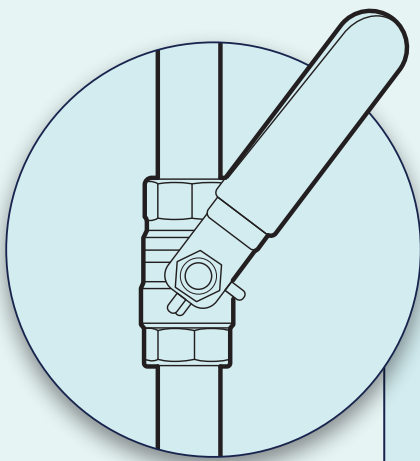

Eksempel på typiske indvendige stophaner, selvom deres udseende kan variere lidt. Hvis du drejer stophanen, og lukker du derved for alt koldt vand i boligen, har du fundet dit hovedvandforsyningsrør

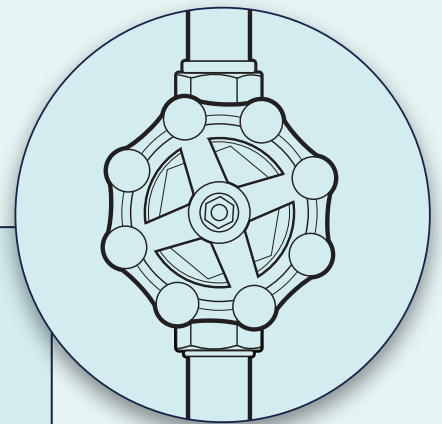

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du besøge leakbot.io/support eller sende os en e-mail på nordicsupport@leakbot.io


Placering af LeakBot på røret

Trin 2

Når du har fundet dit indvendige forsyningsrør, skal du installere LeakBot mellem 30cm til 50cm langs røret fra det punkt, hvor det kommer ind i boligen og før røret forgrener sig.

Bemærk venligst: Hvis vandforsyningsrøret er lavet af bly, skal LeakBot være installeret mellem 40 cm og 60 cm langs røret fra det punkt, det kommer ind i boligen og før røret forgrener sig.

Klips LeakBot fast på det indre vandforsyningsrør mellem 30 - 50 cm fra det punkt, hvor røret går ind i ejendom.

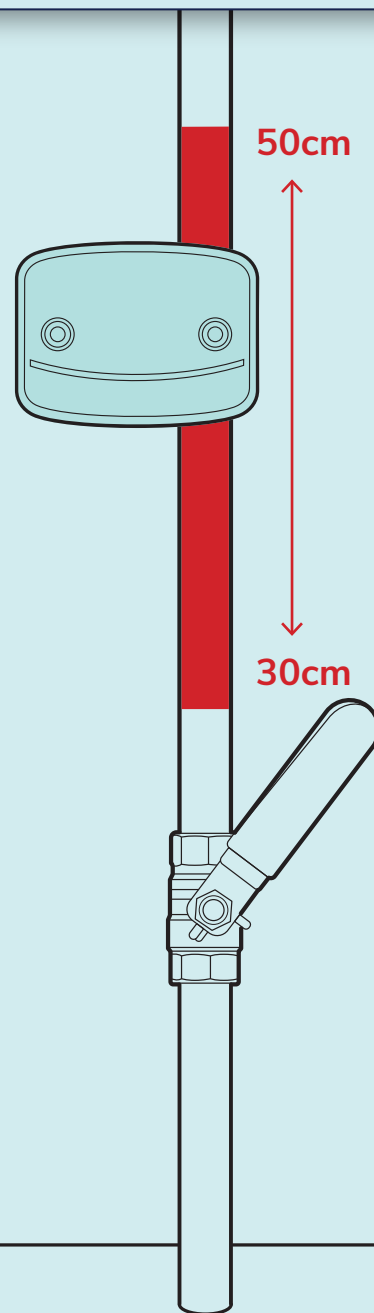


Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du besøge leakbot.io/support eller sende os en e-mail på nordicsupport@leakbot.io

Når du har klipset LeakBot til røret, er det vigtigt, at den vender den rigtige vej.

- LeakBot kan placeres vandret eller lodret.
- Hvorend LeakBot er installeret, skal bagsiden af enheden vende mod ydervæggen af din ejendom.
- Hvis den er installeret på et vandret rør, skal LeakBot helst drejes rundt, så den er placeret over røret.

LeakBot kan placeres vandret eller lodret. Hvis placeres vandret sørg for at placere den over røret som vist.

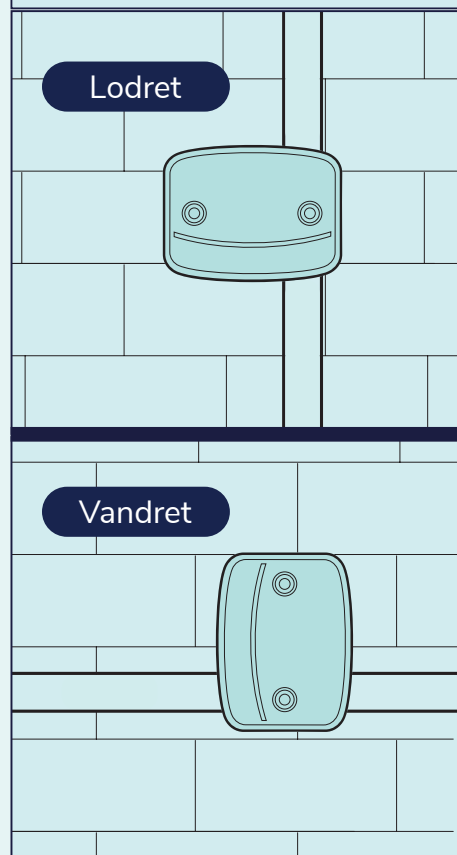

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du besøge leakbot.io/support eller sende os en e-mail på nordicsupport@leakbot.io

Brugbar Information

Rør størrelse

- LeakBot er designet til at passe til alle standard rørledningsstørrelser - 15 mm, 22 mm og 28 mm diameter rør.
- Klipsen kan ikke justeres eller fjernes, så den passer til større rørstørrelser.

Rør materiale

LeakBot kan monteres på alle typer rørmateriale inklusive kobber, plast, bly og rustfrit stål.

Isoleret rør nederunder LeakBot

Hvis der er rørisolering direkte under det sted, hvor LeakBot er installeret, skal det fjernes, da dette påvirker LeakBots evne til at måle temperaturen effektivt

Begrænset eller ingen adgang til rør

I visse scenarier kan adgangen til rørsystemet være begrænset. Det kan være gemt bagved et køkkenskab eller pakket ind. I disse situationer kan det være nødvendigt at skabe adgang, så LeakBot kan fastgøres korrekt på hovedforsyningsledningen på det angivne sted.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, kan du besøge leakbot.io/support eller sende os en e-mail på nordicsupport@leakbot.io